

FordFusion
Skrócony przewodnik

Feel the difference



Informacje zawarte w niniejszej publikacji były prawidłowe w chwili przekazywania jej do druku. Ze względu na potrzebę ciągłego rozwoju, zastrzegamy sobie prawo zmiany specyfikacji, konstrukcji lub wyposażenia w dowolnym czasie bez uprzedzenia nie ponosząc żadnej odpowiedzialności z tego tytułu. Niniejsza publikacja ani żadna jej część nie może być reprodukowana lub tłumaczona bez naszej zgody. Wylącza się odpowiedzialność za ewentualne pomyłki i ominięcia.

© Ford Motor Company 2010

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Numer części: (CG3563pl) 04/2010 20100428085327



O NINIEJSZEJ PUBLIKACJI

Điękujemy za wybranie pojazdu Ford. Uprzejmie prosimy o poświęcenie chwili na zapoznanie się z niniejszą Instrukcją Obsługi, co umożliwi lepsze poznanie pojazdu. Dokładne poznanie pojazdu zapewni jego bezpieczną eksploatację, jak również przyjemną jazdę.

Z niniejszym Skróconym przewodnikiem należy zapoznać się w połączeniu z Instrukcją obsługi.

OSTRZEŻENIE




Należy zawsze zachować ostrożność w czasie korzystania z przełączników i funkcji pojazdu podczas jazdy.

KRÓTKIE WPROWADZENIE


Widok ogólny tablicy rozdzielczej

kierownica z lewej strony

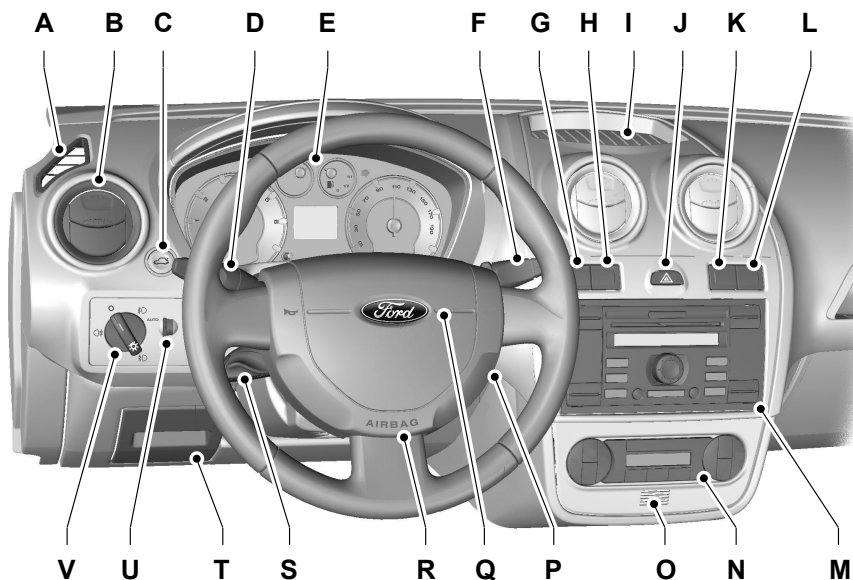

E89017

kierownica z prawej strony

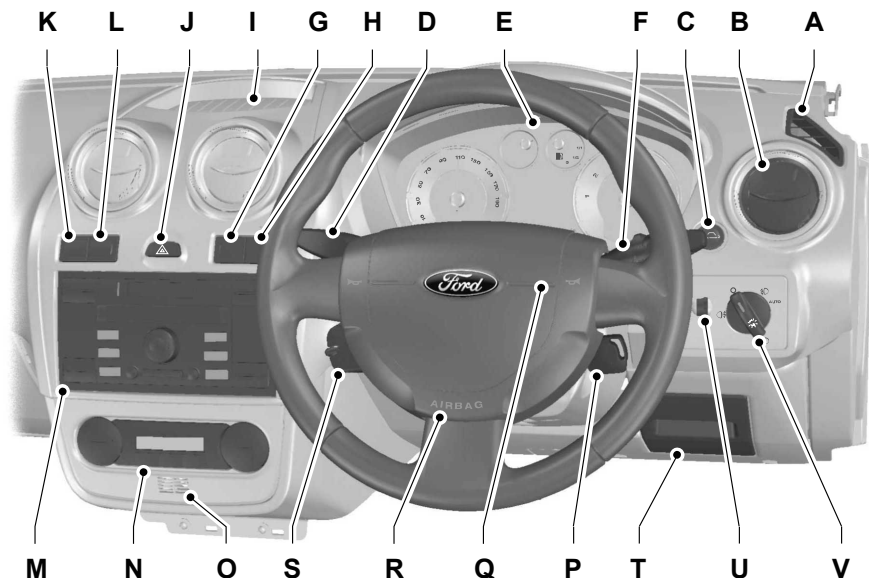


E102295

- A Nawiewnik odparowujący szybę.
- B Nawiewnik.
- C Zwalnianie pokrywy bagażnika.
- D Elementy sterowania świateł drogowych, kierunkowskazów, błyskowego sygnału świetlnego i wyświetlacza informacyjnego.
- E Zestaw wskaźników.
- F Dźwignia wycieraczek.
- G Przełącznik ogrzewania szyby przedniej.
- H Przełącznik ogrzewania szyby tylnej.
- I Schowek.
- J Przełącznik świateł awaryjnych.
- K Przełącznik układu stabilizacji toru jazdy lub uchwyt na monety.
- L Lampka ostrzegawcza wyłączenia poduszki powietrznej lub uchwyt na monety.
- M Zespół audio lub zespół systemu nawigacyjnego.
- N Elementy sterowania układem ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.
- O Czujnik temperatury we wnętrzu.

- P Włącznik zapłonu.
- Q Sygnał dźwiękowy.
- R Dzwignia regulacji ustawienia kierownicy.
- S Elementy sterowania systemem audio.
- T Schowek.
- U Regulacja ustawienia reflektorów.
- V Przełączniki świateł.

RYGLOWANIE I ODRYGLOWYWANIE

Wskazówka: Nie zostawiaj kluczyków w pojeździe.

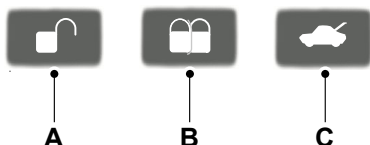

E87379

- A Odryglowanie
- B Ryglowanie
- C Odryglowanie pokrywy bagażnika (naciśnij dwa razy)

Wciśnij przycisk odryglowywania raz, aby odryglować pojazd.

Naciśnij przycisk ryglowania raz, aby włączyć zamek centralny.

Naciśnij przycisk ryglowania dwa razy w ciągu trzech sekund, aby włączyć układ podwójnego ryglowania drzwi.


Wciśnij przycisk odryglowywania pokrywy bagażnika **dwa** razy w ciągu trzech sekund, aby odryglować bagażnik.

REGULACJA KOLUMNY KIEROWNICY

OSTRZEŻENIE



Nigdy nie zmieniaj ustawienia kolumny kierownicy, gdy pojazd jest w ruchu.

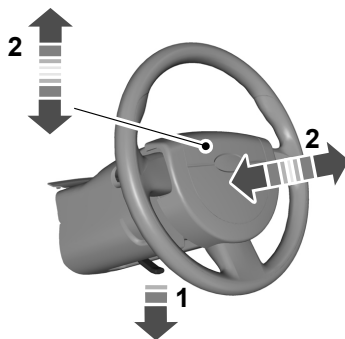

E95178

OSTRZEŻENIE




Upewnij się, że dzwignia blokująca została całkowicie zatrzaśnięta po ponownym ustawieniu w pierwotnym położeniu.



E95179

WYCIERACZKI AUTOMATYCZNE

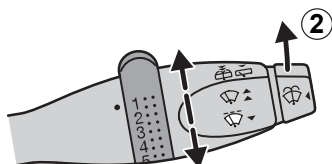


E72173

- 1 Wysoka czułość
- 6 Niska czułość

STEROWANIE OŚWIEPLENIEM

Światła automatyczne

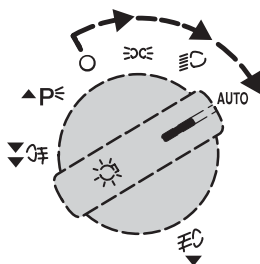

E72162

Wskazówka: Jeżeli włączyłeś funkcję reflektorów automatycznych, światła drogowe można włączyć dopiero wtedy, gdy funkcja reflektorów automatycznych włączy reflektory.

Reflektory będą włączały się i wyłączały automatycznie w zależności od poziomu natężenia światła otoczenia.

Funkcja opóźnienia wyłączenia reflektorów

W ciągu pierwszych 10 minut po wyłączeniu zapłonu można włączyć funkcję opóźnienia wyłączenia reflektorów.

Pojazdy bez reflektorów automatycznych

Włącz reflektory, a następnie wyłącz je w ciągu dwóch sekund.


Pojazdy z reflektorami automatycznymi

- a. **Włącz** reflektory automatyczne, a następnie **wyłącz** je w ciągu dwóch sekund.
- b. **Wyłącz** reflektory automatyczne, a następnie **włącz** je w ciągu dwóch sekund.

Lampki oświetlenia okolic progu

Światła pozycyjne włączą się, gdy odryglujesz drzwi za pomocą zdalnego sterowania. Wyłączą się one automatycznie po chwili.

LUSTERKA ZEWNĘTRZNE REGULOWANE ELEKTRYCZNIE

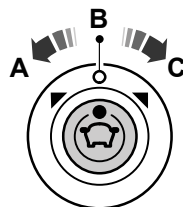


E66485

- A Lusterko lewe
- B Wyłączone
- C Lusterko prawe

Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie są wyposażone w element grzejny, który odszrania i odparowuje szybę lusterka. Ogrzewanie to włącza się automatycznie po włączeniu ogrzewania tylnej szyby.


Kierunki regulacji lusterek

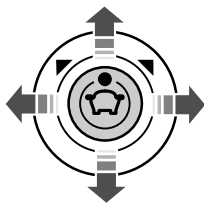

E66486

- A w górę
- B w prawo
- C w dół
- D w lewo

Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie

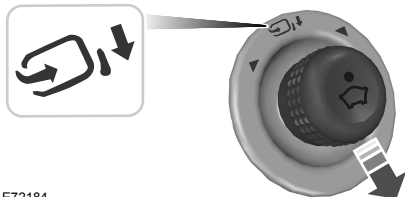


E72184

Automatyczne składanie

Lusterka złożą się automatycznie, gdy zaryglujesz pojazd za pomocą zdalnego sterowania. Lusterka rozłożą się, gdy odryglujesz pojazd kluczykiem lub za pomocą zdalnego sterowania.

KOMPUTER POKŁADOWY




E70436

Naciśnij przycisk, aby przewinąć ekrany wyświetlacza i przytrzymaj przycisk, aby zresetować, wybrać menu podrzędne lub zmienić ustawienie. Wyświetlacz informacyjny poinformuje Cię, czy potrzebne jest krótkie czy długie naciśnięcie przycisku w celu uzyskania różnych opcji.

OGRZEWANIE, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA REGULOWANE RĘCZNIE

Ustawienia zalecane podczas chłodzenia

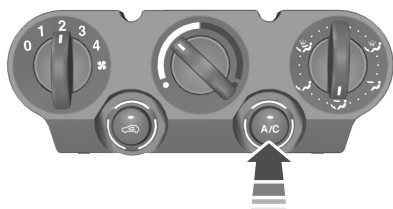

E116251

Otwórz nawiewniki środkowe i boczne.

Skieruj nawiewniki środkowe do góry, a nawiewniki boczne w stronę szyb bocznych.

Ustawienia zalecane podczas ogrzewania




E116252

Zamknij nawiewniki środkowe i otwórz nawiewniki boczne.

Skieruj nawiewniki boczne w stronę szyb bocznych.

Odszranianie i odparowywanie przedniej szyby

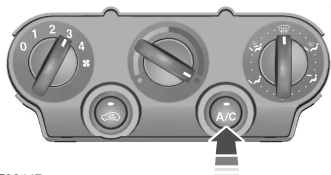

E90447


Gdy temperatura otoczenia jest wyższa niż 4°C, klimatyzacja włączy się automatycznie. Pamiętaj, aby włączyć dmuchawę. Lampka kontrolna w przełączniku zapala się podczas odszraniania i odparowywania.

Jeżeli przestawisz przełącznik rozpraszania powietrza w położenie inne niż nawiew na przednią szybę, **klimatyzacja** pozostanie włączona.

Możesz włączać i wyłączać klimatyzację i recyrkulację powietrza, gdy przełącznik rozpraszania powietrza jest ustawiony w położeniu nawiewu na przednią szybę.

OGRZEWANIE, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA REGULOWANE AUTOMATYCZNIE


Ustawienia zalecane podczas chłodzenia

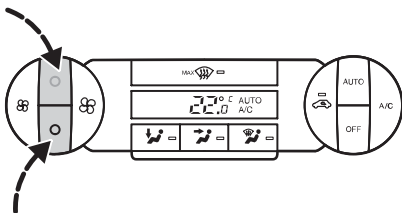

E72154

1. Ustaw temperaturę na 22°C (72°F).
2. Otwórz nawiewniki środkowe i boczne.
3. Skieruj nawiewniki środkowe do góry, a nawiewniki boczne w stronę szyb bocznych.

Ustawienia zalecane podczas ogrzewania

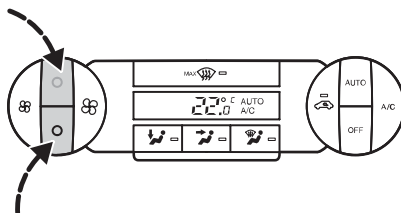

E72154

1. Ustaw temperaturę na 22°C (72°F).
2. Otwórz nawiewniki środkowe i boczne.
3. Skieruj nawiewniki środkowe do góry, a nawiewniki boczne w stronę szyb bocznych.

SIEDZENIA TYLNE

OSTRZEŻENIA

- ⚠ Upewnij się, że siedzenia i oparcia siedzeń są prawidłowo zamocowane i zatrzaśnięte w zaczepach.
- ⚠ Podczas składania oparc siedzeń uważaj, aby nie przytrzasnąć palców pomiędzy oparciem siedzenia a ramą siedzenia.
- ⚠ Podczas rozkładania oparc siedzeń upewnij się, że pasy bezpieczeństwa są widoczne dla pasażerów i nie są przytrzaśnięte za siedzeniem.

UWAGA

- ⚠ Opuść zagłówki.


Składanie oparcí siedzeń



E86611

1. Pociągnij dźwignie odblokowujące.
2. Pchnij oparcie siedzenia do przodu.

Uzyskiwanie równej powierzchni przestrzeni bagażowej

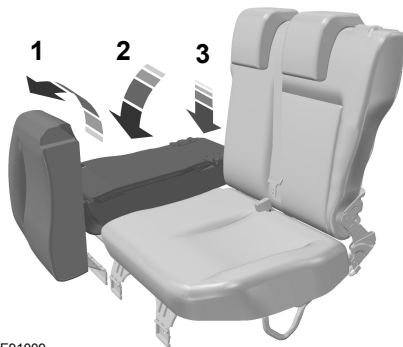

E91009

1. Unieś poduszkę siedzenia.
2. Pociągnij dźwignię blokującą i pchnij oparcie siedzenia do przodu.
3. Pchnij tylną część oparcia siedzenia w dół.

URUCHAMIANIE SILNIKA BENZYNOWEGO

Prędkość biegu jałowego po uruchomieniu silnika

Prędkość, z jaką silnik pracuje na biegu jałowym bezpośrednio po uruchomieniu, może być różna w zależności od temperatury silnika.

Jeżeli silnik jest zimny, prędkość biegu jałowego automatycznie wzrośnie, aby jak najszybciej ogrzać katalizator. Zapewnia to, że emisja spalin zostanie utrzymana na jak najniższym poziomie.

Prędkość biegu jałowego powoli maleje do normalnego poziomu, w miarę jak katalizator nagrzewa się.

AUTOMATYCZNA REGULACJA GŁOŚNOŚCI

Jeżeli dostępna jest funkcja AVC, reguluje ona samoczynnie poziom głośności, kompensując hałas podczas jazdy.

1. Naciskaj przycisk MENU, aż na wyświetlaczu ukaże się napis "AVC".
2. Za pomocą przycisków ze strzałką w lewo lub w prawo dokonaj potrzebnych ustawień AVC.

USTAWIANIE ZEGARA I DATY W RADIOODTWARZACZU

1. Naciśnij przycisk **CLOCK**, aby wyświetlić datę i godzinę.
2. Za pomocą przycisków ze strzałką w lewo lub w prawo wybierz datę lub czas, który chcesz ustawić. Wybrana wartość będzie migiała na wyświetlaczu.
3. Obróć regulator głośności, aby zmienić wybraną datę lub godzinę.
4. Za pomocą przycisków ze strzałką w lewo lub w prawo wybierz dodatkową datę lub czas, który chcesz ustawić.
5. Obróć regulator głośności, aby zmienić wybraną datę lub godzinę.
6. Naciśnij przycisk **CLOCK**, aby wyjść z ustawień i zachować nową datę i godzinę.

USTAWIENIA BLUETOOTH

Część układu obejmująca telefon komórkowy z systemem Bluetooth zapewnia współdziałanie z systemem audio oraz Twoim telefonem komórkowym. Umożliwia wykorzystywanie systemu audio do nawiązywania i odbierania połączeń telefonicznych bez konieczności trzymania telefonu komórkowego w ręce.

Jeżeli podczas podłączania telefon komórkowy zażąda autoryzacji automatycznego połączenia, wybierz **TAK**.

Skorzystaj z Instrukcji obsługi oraz informacji na stronie www.ford-mobile-connectivity.com.