

FordTransit
Skrócony przewodnik

Feel the difference



Z niniejszym Skróconym przewodnikiem należy zapoznać się w połączeniu z Instrukcją obsługi.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji były prawidłowe w chwili przekazywania jej do druku. Ze względu na potrzebę ciągłego rozwoju, zastrzegamy sobie prawo zmiany specyfikacji, konstrukcji lub wyposażenia w dowolnym czasie bez uprzedzenia nie ponosząc żadnej odpowiedzialności z tego tytułu. Niniejsza publikacja ani żadna jej część nie może być reprodukowana lub tłumaczona bez naszej zgody. Wylacza się odpowiedzialność za ewentualne pomyłki i ominięcia.


© Ford Motor Company 2010

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Numer części: (CG3557pl) 02/2010 20100209102448




WIDOK OGÓLNY TABLICY ROZDZIELCZEJ - POJAZDY Z KIEROWNICĄ Z LEWEJ STRONY

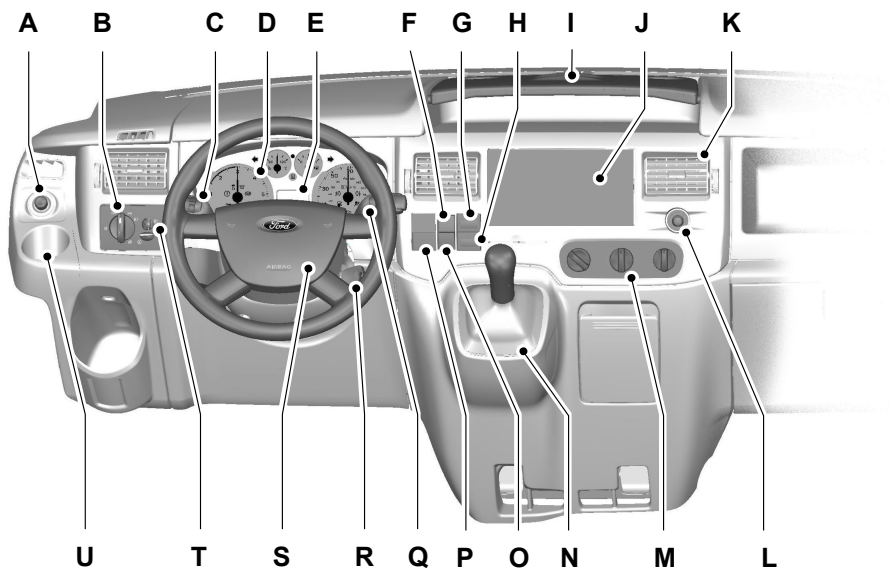

E70781

WIDOK OGÓLNY TABLICY ROZDZIELCZEJ - POJAZDY Z KIEROWNICĄ Z PRAWEJ STRONY

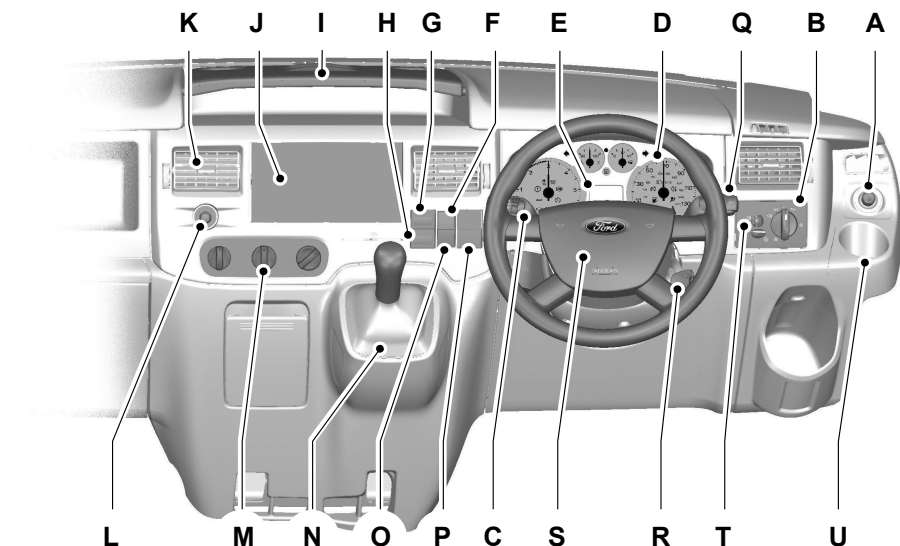


E76166

- A Przełącznik elektrycznej regulacji ustawienia lusterek zewnętrznych.
- B Przełącznik świateł.
- C Dźwignia wielofunkcyjna.
- D Zestaw wskaźników.
- E Zegar.
- F Przełącznik świateł awaryjnych.
- G Przełącznik ogrzewania szyby przedniej.
- H Przełącznik ogrzewania szyby tylnej. Przełącznik podgrzewanych lusterek zewnętrznych.
- I Tacka z podstawkami na napoje.
- J Zespół audio. Patrz oddzielna instrukcja.
- K Nawiewniki.
- L Zapalniczka.
- M Elementy sterowania układem ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.

- N Dźwignia zmiany biegów.
- O Lampka ostrzegawcza wyłączenia poduszki powietrznej.
- P Przełącznik napędu na wszystkie koła (AWD). Przełącznik układu stabilizacji toru jazdy (ESP).
- Q Dźwignia wycieraczek.
- R Włącznik zapłonu.
- S Sygnał dźwiękowy.
- T Regulacja ustawienia reflektorów.
- U Podstawka na napoje.

RYGLOWANIE I ODRYGLOWYWANIE

Zdalne rygłowanie i odryglowywanie drzwi

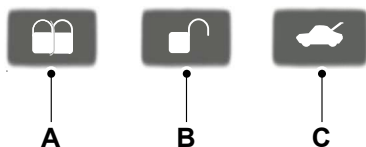

E71293


- A Rygłowanie
- B Odrzglowanie
- C Odrzglowanie przestrzeni ładunkowej

Naciśnij odpowiedni przycisk **raz**.

Zdalne podwójne rygłowanie drzwi

Naciśnij przycisk rygłowania **dwa razy**.


Drzwi tylne

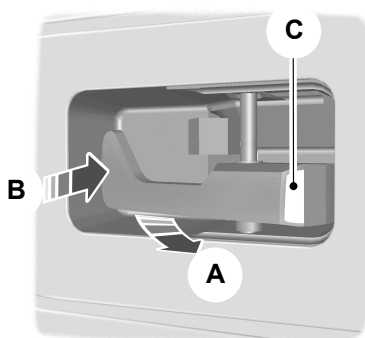

E71287

- A Odrzglowane lub otwarte
- B Rygłowanie
- C Widać białe oznaczenie, drzwi zaryglowane


Drzwi przesuwne

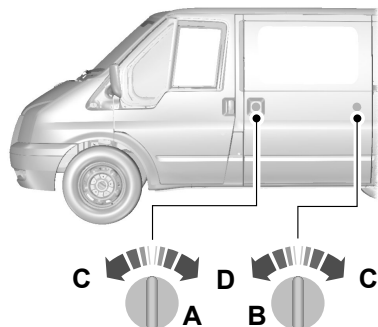

E71289

- A Van i kombi
- B Bus
- C Ryglowanie
- D Odryglowanie


Podwójne tylne drzwi

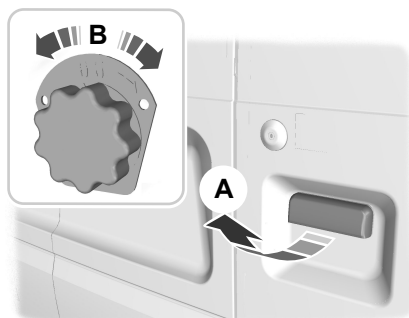

E71290

- A Od zewnątrz
- B Od wewnątrz


Kłapa tylna

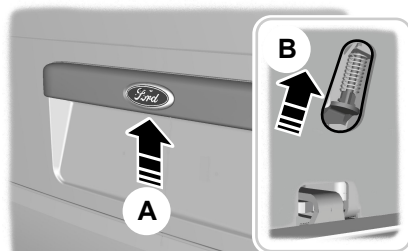

E71292

- A Od zewnątrz
- B Od wewnątrz

POŁOŻENIA PRZEŁĄCZNIKA ŚWIATEŁ

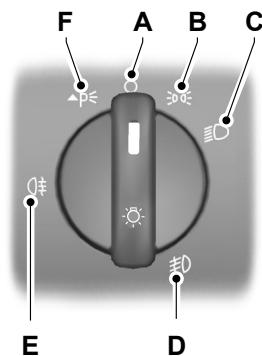

E71094

- A Wyłączone
- B Światła pozycyjne
- C Reflektory
- D Przednie światła przeciwmgielne
- E Tylnie światła przeciwmgielne
- F Światła postojowe

Światła do jazdy dziennej

Reflektory zapalają się, gdy zapłon jest włączony, a przełącznik reflektorów jest w położeniu **A**. Aby przełączyć na światła drogowe, należy najpierw ustawić przełącznik światła w położeniu **C**.

LAMPKI KONTROLNE I OSTRZEGAWCZE

Lampka ostrzegawcza układu ABS



Jeżeli świeci się podczas jazdy, oznacza to usterkę. Nadal możliwe będzie normalne hamowanie (bez ABS). Układ powinien zostać jak najszybciej sprawdzony przez właściwie wyszkolonego mechanika.

Lampka ostrzegawcza poduszki powietrznej



Jeżeli świeci się podczas jazdy, oznacza to usterkę. Układ powinien zostać sprawdzony przez właściwie wyszkolonego mechanika.

Lampka ostrzegawcza zużycia klocków hamulcowych



Zapala się, gdy zużycie klocków hamulcowych osiągnie ustalony poziom. Powinno to zostać jak najszybciej sprawdzone przez właściwie wyszkolonego mechanika.

Lampka układu hamulcowego



Zapala się, gdy włączony jest hamulec postojowy.

OSTRZEŻENIE



Stopniowo zredukuj prędkość i zatrzymaj pojazd, gdy tylko będzie to możliwe w bezpieczny sposób. Ostrożnie korzystaj z hamulców.

Jeśli lampka pali się podczas jazdy, sprawdź, czy nie jest włączony hamulec postojowy. Jeżeli hamulec postojowy nie jest włączony, oznacza to, że lampka informuje o usterce. Układ powinien zostać niezwłocznie sprawdzony przez właściwie wyszkolonego mechanika.

Lampka układu kontroli prędkości



Zapali się, gdy ustawisz prędkość za pomocą układu kontroli prędkości.

Kierunkowskaz



Miga podczas działania kierunkowskazów. Jeśli nagle lampka zaczyna migać z dużą częstotliwością, oznacza to przepalenie się jednej z żarówek kierunkowskazów.

Lampka ostrzegawcza otwartych drzwi



Zapali się po włączeniu zapłonu, gdy drzwi, pokrywa komory silnika lub drzwi tyłu nadwozia nie są prawidłowo zamknięte.

Lampki ostrzegawcze silnika



Lampka ostrzegawcza usterki



Lampka ostrzegawcza zespołu napędowego

Jeżeli jedna z tych lampek zapali się, gdy silnik pracuje, oznacza to usterkę. Silnik będzie nadal pracował, ale może mieć ograniczoną moc. Jeżeli miga podczas jazdy, **natychmiast zredukuj prędkość pojazdu**. Jeżeli nadal błyska, unikaj gwałtownego przyspieszania lub zwalniania. Układ powinien zostać niezwłocznie sprawdzony przez właściwie wyszkolonego mechanika.

OSTRZEŻENIE



Należy niezwłocznie sprawdzić pojazd.

Jeżeli **obie** lampki zapalą się jednocześnie, **zatrzymaj pojazd, gdy tylko będzie to możliwe w bezpieczny sposób** (dalsze kontynuowanie jazdy może spowodować zmniejszenie mocy i zatrzymanie silnika). Wyłącz zapłon i spróbuj ponownie uruchomić silnik. Jeżeli silnik zostanie ponownie uruchomiony, układ powinien zostać jak najszybciej sprawdzony przez właściwie wyszkolonego mechanika. Jeżeli silnika nie da się ponownie uruchomić, pojazd musi zostać sprawdzony przed kontynuowaniem podróży.

Lampka kontrolna przednich świateł przeciwmgielnych



Zapala się po włączeniu przednich świateł przeciwmgielnych.

Lampka kontrolna świec żarowych



Włącz zapłon i poczekaj, aż zgaśnie lampka kontrolna świecy żarowej.

Lampka kontrolna reflektorów



Zapala się, kiedy włączone są reflektory w trybie świateł mijania lub światła pozycyjne.

Lampka kontrolna wspomagania ruszania pod górę



W czasie jazdy zapala się podczas działania układu. Jeśli lampka nie zapala się po włączeniu zapłonu, oznacza to, że układ został wyłączony. Twój Dealer może go ponownie włączyć. W przypadku wystąpienia usterki układ wyłączy się, a lampka nie zapali się podczas jazdy.

Lampka ostrzegawcza ładowania



Jeżeli świeci się podczas jazdy, oznacza to usterkę. Wyłącz wszystkie zbędne urządzenia elektryczne. Układ powinien zostać niezwłocznie sprawdzony przez właściwie wyszkolonego mechanika.

Lampka ostrzegawcza niskiego poziomu paliwa



Jeśli się świeci, jak najszybciej dolej paliwa.

Strzałka obok ideogramu dystrybutora wskazuje stronę, po której znajduje się wlew paliwa.

Lampka kontrolna świateł drogowych



Zapala się po włączeniu reflektorów w trybie świateł drogowych. Lampka miga, gdy używany jest błyskowy sygnał świetlny.

Lampka kontrolna komunikatu



Zapala się, gdy na wyświetlaczu informacyjnym pojawia się nowy komunikat.

Lampka ostrzegawcza ciśnienia oleju



Nie kontynuuj podróży, jeśli zapala się lampka ostrzegawcza ciśnienia oleju, nawet gdy poziom oleju jest prawidłowy. Układ powinien zostać niezwłocznie sprawdzony przez właściwie wyszkolonego mechanika.



Jeżeli lampka nie gaśnie po uruchomieniu silnika lub świeci się podczas jazdy, oznacza to usterkę. Zatrzymaj pojazd tak szybko, jak będzie to możliwe w bezpieczny sposób i wyłącz silnik. Sprawdź poziom oleju silnikowego.

UWAGA

Lampka kontrolna tylnych świateł przeciwmgielnych



Zapala się po włączeniu tylnych świateł przeciwmgielnych.

Lampka kontrolna przeglądu



Zapala się, gdy zbliża się termin kolejnego przeglądu lub gdy w oleju znajduje się zbyt dużo cząsteczek sadzy lub osadów. Jak najszybciej przeprowadź wymianę oleju silnikowego.

Twój Dealer wyłączy lampkę kontrolną przeglądu technicznego po przeprowadzeniu przeglądu.

Lampka kontrolna zmiany biegów



Zapala się, aby poinformować kierowcę, że zmiana biegu na wyższy może zapewnić zmniejszenie zużycia paliwa oraz emisji CO₂. Nie zapala się w czasie gwałtownego przyspieszania, hamowania lub gdy wciśnięty jest pedał sprzęgła.

Lampka ostrzegawcza układu stabilizacji toru jazdy (ESP) i układu kontroli przyczepności (TCS)

Wskazówka: Jeżeli wystąpi usterka w układzie ESP lub układzie kontroli przyczepności, dany układ zostanie wyłączony automatycznie.



Miga podczas działania jednego z układów. Jeżeli lampka nie miga lub jeśli zapala się podczas jazdy, oznacza to usterkę. Układ powinien zostać niezwłocznie sprawdzony przez właściwie wyszkolonego mechanika.

Jeżeli wyłączysz układ ESP, zapali się lampka ostrzegawcza. Lampka zgaśnie po ponownym włączeniu układu lub po wyłączeniu zapłonu.


Lampka ostrzegawcza obecności wody w paliwie



Zapala się, jeżeli w filtrze paliwa znajduje się nadmierna ilość wody. Należy niezwłocznie spuścić wodę.

UKŁAD KLIMATYZACJI

Włączanie i wyłączanie klimatyzacji

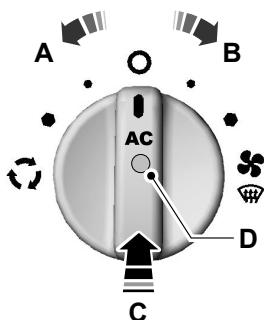

E65972

- A Recykulacja powietrza
- B Powietrze z zewnątrz
- C Włączanie i wyłączanie
- D Lampka kontrolna układu klimatyzacji

Wskazówka: Lampka kontrolna w przełączniku pali się, gdy klimatyzacja jest włączona.

ZEGAR

Pojazdy z funkcją wyświetlania zegara w zespole audio lub zespole systemu nawigacyjnego

Szczegółowe instrukcje dotyczące ustawiania zegara znajdziesz w oddzielnej instrukcji audio lub instrukcji systemu nawigacyjnego.


Pojazdy z zestawem wskaźników podstawowej wersji wyposażenia

Wskazówka: Gdy czas zostanie ustawiony, usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy.

Wskazówka: Wciśnij i przytrzymaj przycisk ustawiania zegara przez ponad jedną sekundę, aby przełączyć pomiędzy opcją 12 i 24 godzinną.

1. Ustaw włącznik zapłonu w położeniu II.
2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk ustawiania zegara przez ponad trzy sekundy, aż na wyświetlaczu zacznie migać wskazanie czasu.
3. Naciśnij przycisk ustawiania zegara, aby ustawić czas. Aby przyspieszyć ustawianie czasu, wciśnij i przytrzymaj przycisk.

Pojazdy z zestawem wskaźników bogatej wersji wyposażenia

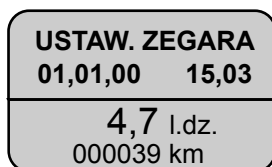

E73992

1. Przewiń do tego ekranu. Wciśnij i przytrzymaj **SET** i **RESET**. Dzień zacznie migać. Ustaw za pomocą pokrętki.
2. Naciśnij przycisk **SET** i **RESET**, aby potwierdzić ustawienie i przejść do ustawiania miesiąca.
3. Postępując w ten sam sposób, ustaw rok, godziny i minuty.

Po ustawieniu minut i naciśnięciu **SET** i **RESET** ustawienia czasu i daty zostaną zapisane.

AUTOMATYCZNY OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI (ASL)

Ogranicznik prędkości obrotowej silnika

Prędkość obrotowa silnika jest ograniczona, aby ochronić silnik.


Ogranicznik prędkości jazdy

Ogranicznik prędkości jazdy zapobiega przekraczaniu ustalonej prędkości podczas jazdy. Więcej informacji znajdziesz na naklejce na osłonie przeciwsłonecznej po stronie kierowcy.

Pojazdy z silnikiem Diesel

Możesz ograniczyć prędkość maksymalną pojazdu do określonej wartości, zgodnej z obowiązującymi przepisami. Dalsze informacje uzyskasz u Autoryzowanego Dealera firmy Ford.

BAGAŻNIK DACHOWY

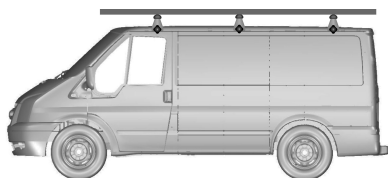

E71359

OSTRZEŻENIA

-  Nie wolno obciążać dachu w modelach bus z długim rozstawem osi, pojedynczymi kołami tylnymi, 13, 14 lub 15 siedzeniami i silnikiem Diesel o mocy 200 KM.
-  Nie wolno obciążać dachu w modelach bus z długim rozstawem osi, pojedynczymi kołami tylnymi, 13, 14 lub 15 siedzeniami i silnikiem Diesel o mocy 140 KM, z napędem na wszystkie koła.
-  Jazda z bagażnikiem dachowym zwiększa zużycie paliwa i może mieć wpływ na własności jezdne pojazdu.

OSTRZEŻENIA



Montując bagażnik dachowy przeczytaj i przestrzegaj zaleceń producenta.

UWAGI



Nie przekraczaj maksymalnych obciążeń poszczególnych osi.



Nie przekraczaj maksymalnego dopuszczalnego obciążenia dachu 100 kg lub 50 kg w pojazdach Euroline i

Nugget (łącznie z masą bagażnika dachowego).

Wskazówka: Gdy zamontowane są akcesoria mocowane na dachu (np. bagażnik dachowy), mogą powstawać hałasy aerodynamiczne.

Sprawdź bezpieczne zamocowanie bagażnika dachowego i jego mocowań zgodnie z następującymi zaleceniami:

- przed jazdą
- po przejechaniu 50 km
- w odstępach co 1000 km.

SPRAWDZANIE OLEJU SILNIKOWEGO

Nowe silniki osiągają normalną wartość zużycia oleju dopiero po około 5 000 km.

USTAWIENIE FUNKCJI BLUETOOTH

Skorzystaj z Instrukcji obsługi oraz informacji na stronie www.ford-mobile-connectivity.com.

KONWERSJE POJAZDU

W przypadku dokonywania konwersji lub modyfikacji pojazdu Transit zmieniających jego specyfikacje fabryczne, należy korzystać z Podręcznika montażu nadwozia i wyposażenia (BEMM) na stronie www.etis.ford.com/fordservice.